

Bruksanvisning Slippeapparat SG-18

Produsent:

**BBS GmbH
Bahnhofstraße 5
A-6781 Bartholomäberg**

Telefon +43 (0)664 45 255 84

Bitschnau Johannes

email: bbs@mb-tec.org

<http://www.mb-tec.org/bbs-gmbh/>

Sikkerhetsinstruksjoner for Slipeapparat SG-18

Les disse instruksjonene nøye!

SG-18 er en halvautomatisk maskin og må overvåkes under hele arbeidsprosessen.

Kun personell som har fått opplæring i bruk av dette slipeapparatet kan betjene det.

Slipeapparatet må bare brukes i tørre omgivelser som har nødvendig brannsikring.

Vær spesielt var for gnistsprut! Det må ikke være brannfarlige materialer i nærheten av maskinen.

Barn: Hold barn unna slipeapparatet under arbeidsprosessen. Eier/bruker av maskina er ansvarlig for dette.

HMS: Bruk arbeidsklær og vernesko som er hensiktsmessig for arbeidet. Vernebriller er obligatorisk under slipeprosessen og ved rengjøring av slipeapparatet.

Bruk hansker når du håndterer kniver. Risiko for kuttskader.

Ikke foreta justeringer på slipeapparatet under bruk. Det kan føre til skader på folk og maskin. Trykk alltid inn nød-stoppen før det gjøres justeringer eller endringer på slipeapparatet.

Ved å signere disse sikkerhetsinstruksjonene, samtykker kjøperen i å sørge for at kun opplært personell får bruke slipeapparatet og at sikkerhetsinstruksjonene følges nøye.

Det er først når dette dokumentet er signert at slipeapparat SG-18 kan tas i bruk.

Sted:

Dato:

Underskrift:

MONTERING

Gjøres på et flatt gulv

1. Monter fot nr. 1 på styreskinnen





2. Monter basismaskina på skinna (trengs to personer)
Pass på at den monteres rett vei!




3. Monter den andre foten



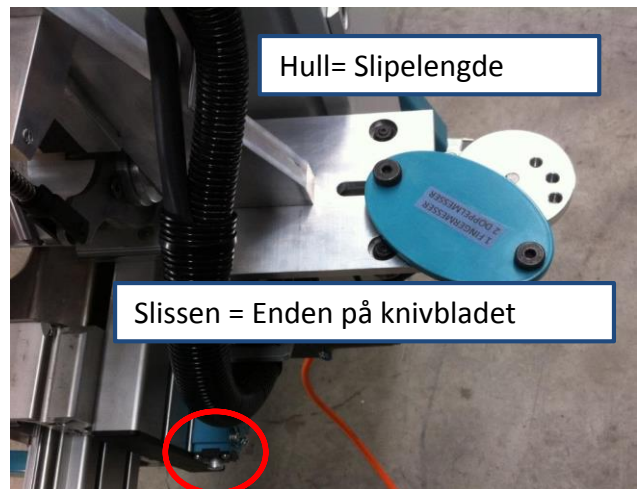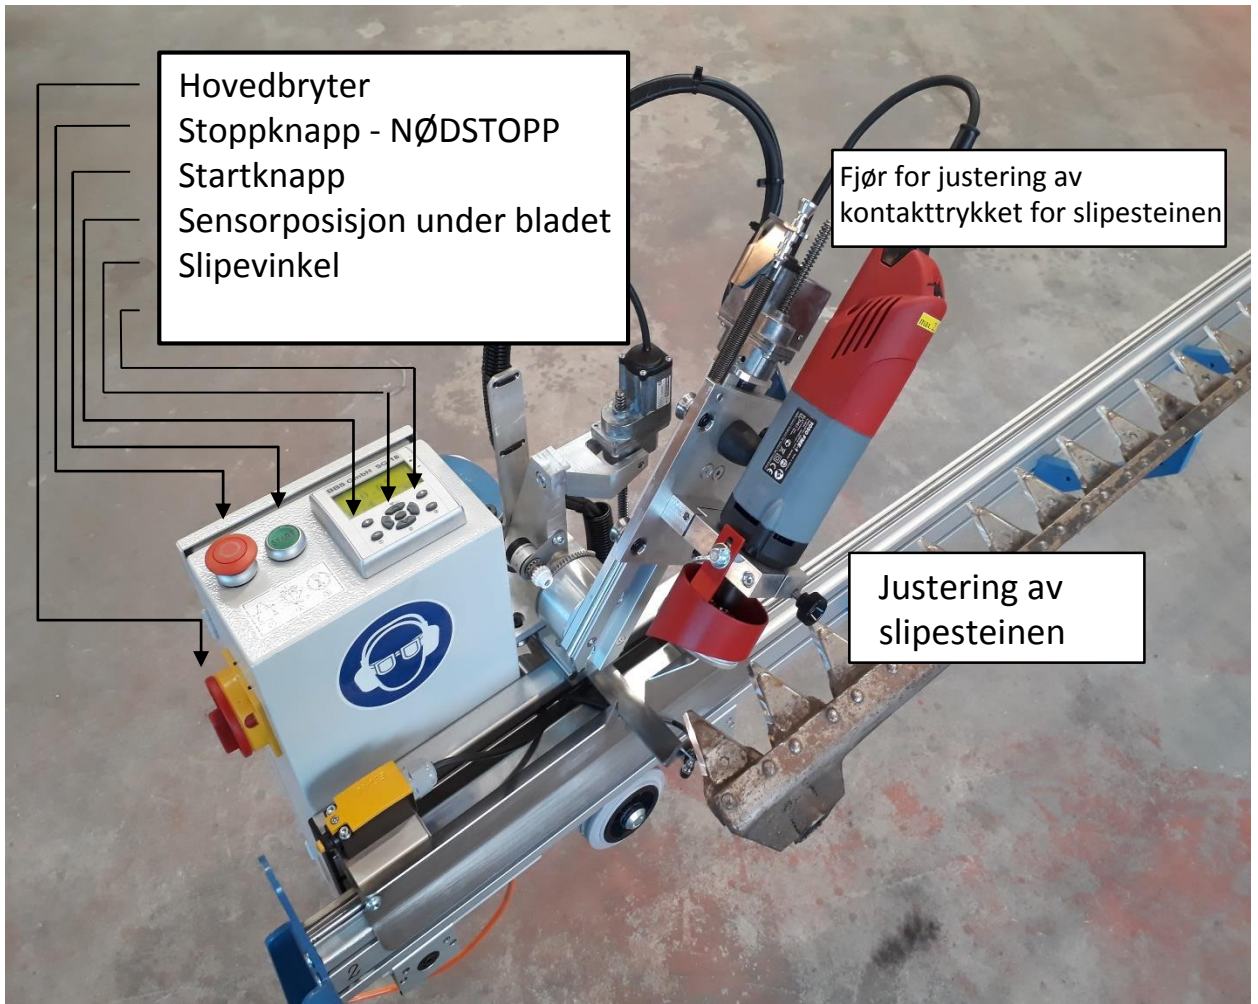

SG-18 Basisdelen

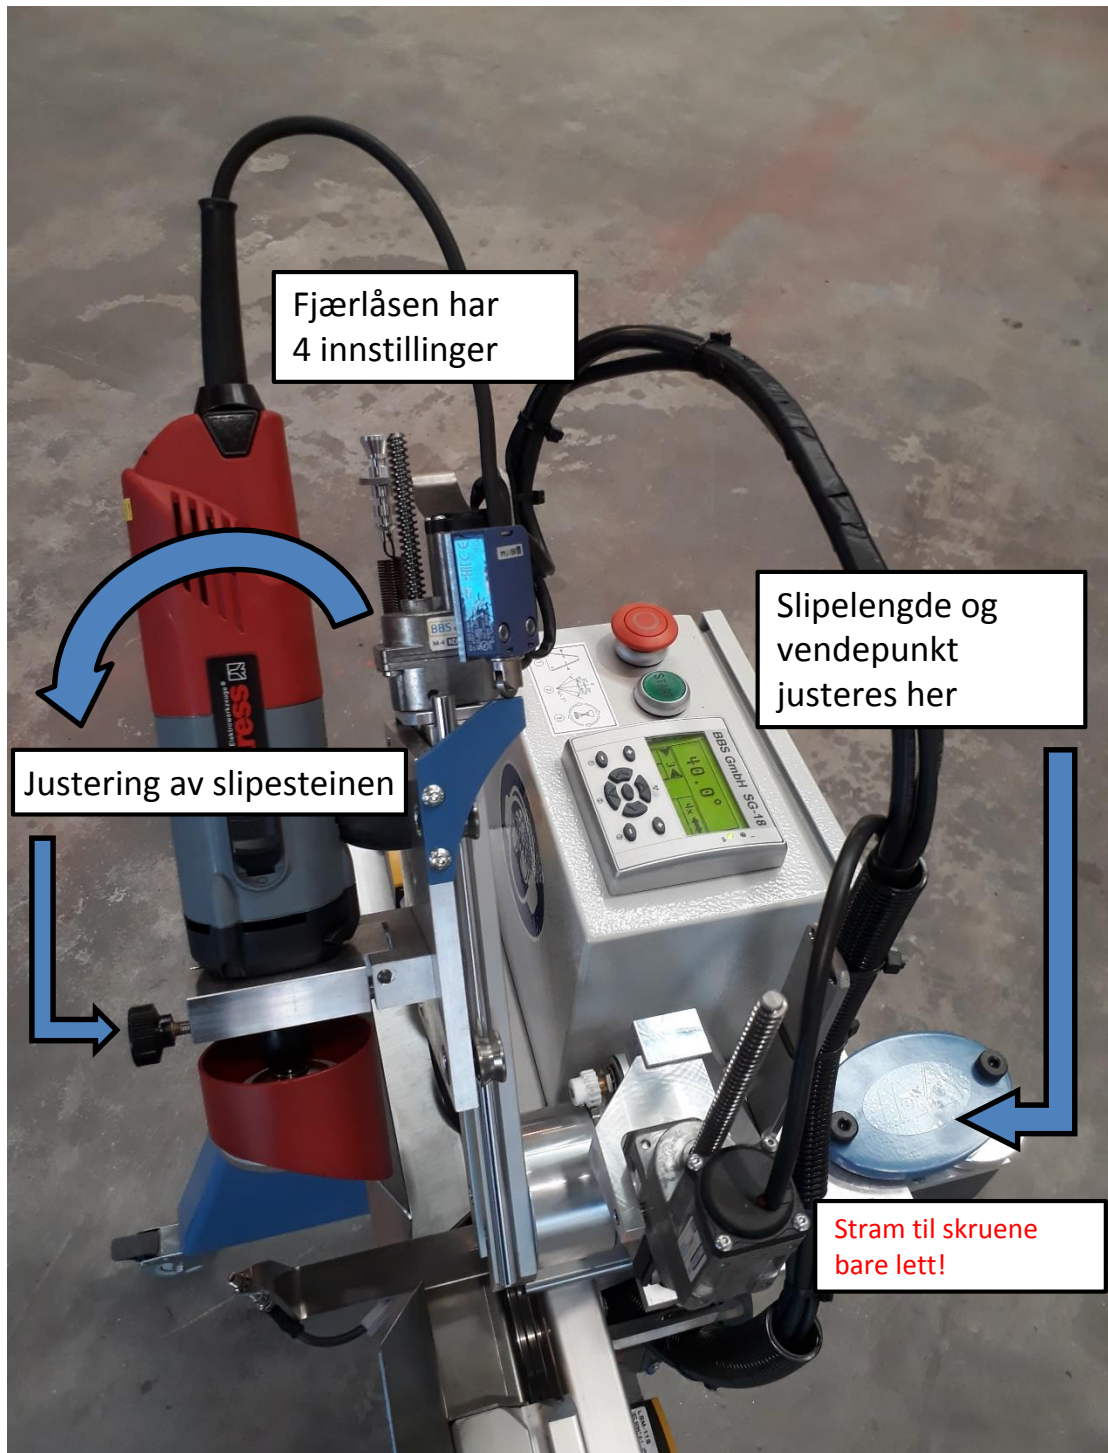


Innstillinger SG-18


1. Motoren for slipesteinen må være avslått.
2. Velg slipevinkel - f.eks. for dobbeltkniv 40 grader +/- 1
3. Bestem sensorposisjonen under bladet – Normalt ca. 2-4 .
4. Trykk på START – Maskinen tilter og beveger seg til det første bladet. Etter å ha stoppet på det første bladet - Trykk stoppknappen!
5. Juster slipesteinen ved hjelp av justeringsskruen, så den ligger parallelt med bladoverflaten
6. Bestem kontaktrykket for slipesteinen ved hjelp av fjærlåsen. Høyere kontaktrykk = større slipeytelse = mer varme.
7. Velg riktig hull på den eksentriske skiva – Slipelengde.
8. Still inn reverseringspunktet på bladet slik at slipesteinen beveger seg ca 3mm forbi spissen av bladet. Justeres i den avlange slissen.
Advarsel - Stram boltene bare litt!
9. Trykk en gang på endebryteren for tur / retur - START - maskinen går tilbake til startposisjonen.
10. Start slipemotoren.
11. Still inn antall arbeids-sykluser(slipeprosesser pr. blad) på displayet.
12. Start maskinen - slipeprosessen begynner.
13. Juster slipesteinen på nytt(pkt.5). Gnistspruten skal være jevnt fordelt over hele slipeflaten.
14. Sliping kan når som helst avbrytes ved å trykke på START-knappen en gang. Hvis START-tasten holdes nede, kjøres prosedyren så lenge START-knappen holdes nede.
Retningsendring kan utføres når som helst ved å trykke en gang på retningsbryteren.

[Einstellvideo SG-18](#)

Vinkelinnstilling er kun mulig når
slipesteinen er avslått og i øvre stilling

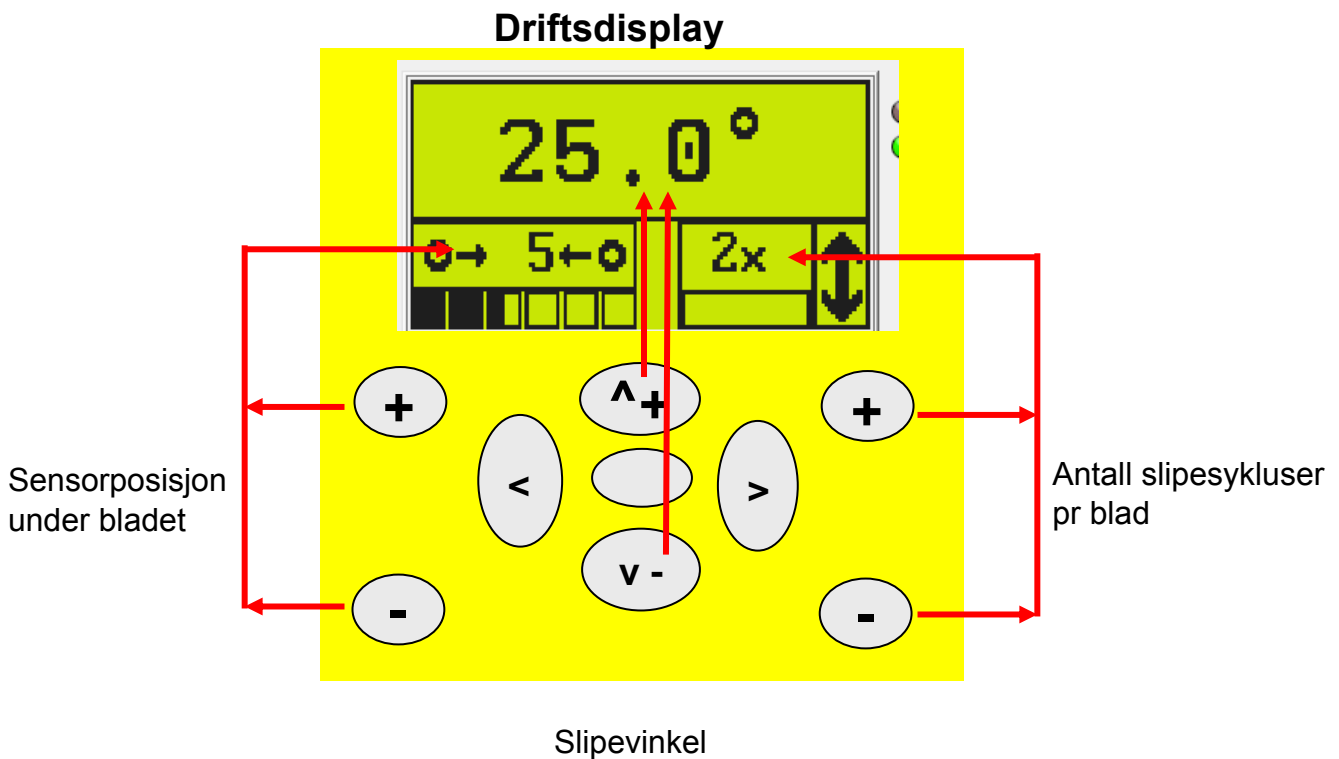


Skjermvisningen kan bare endres når
slipemotoren er OPPE og STOPPET.
Hold midterste tast i 1 sekund

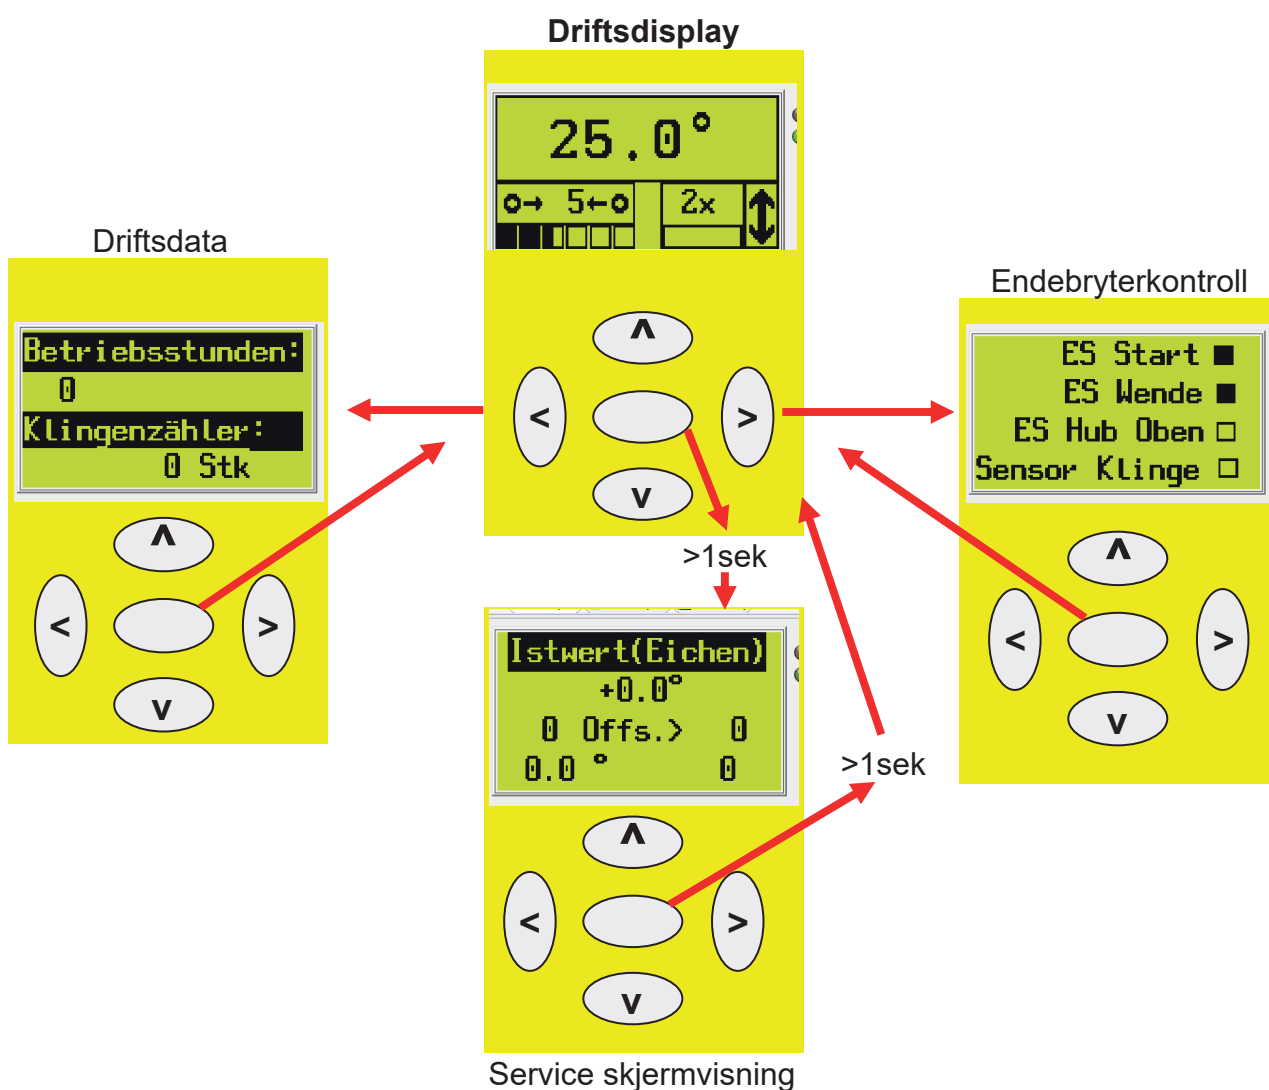


Slipemotor OPPE og STOPPET

Service skjermvisning

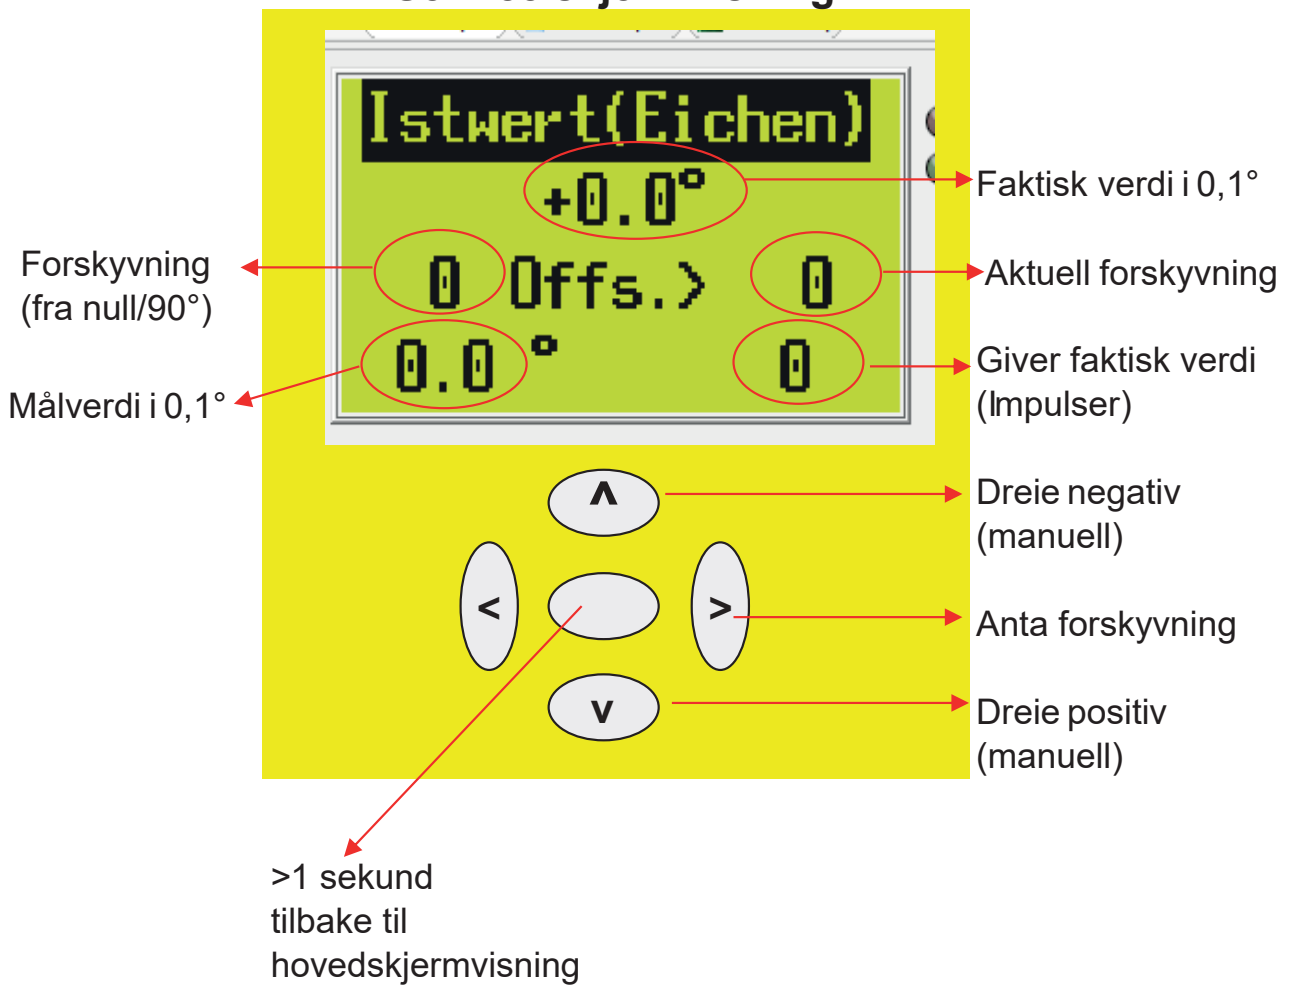

Igangkjøring

- Plassere maskinen på jevnt underlag med låste hjul
- Forsikre deg om at ledningen kan bevege seg fritt
- Knivholderen

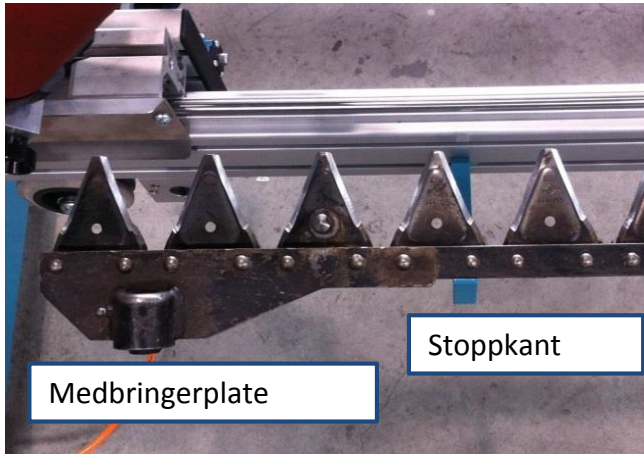

Plasser kniven slik at baksiden av kniven ligger mot stoppkanten på magnetholderen.

Reingjør kniven, slik at gress og andre urenheter fjernes fra mellomrommene mellom bladene.

Plasser alltid medbringerplaten ved siden av en knivholder

- Utfør innstillingsprosedyren - se side 6
- **OBS - Ikke overskrid "hastighet 2,5" på slipesteinen!**
- Start arbeidsprosessen
- Reingjør maskinen med trykkluft etter hver arbeidsperiode!
- Du trenger ikke olje eller smøre slipeapparatet!
- Når arbeidet er ferdig- settes hovedbryter i "0"
- Beskytt slipeapparatet mot fuktighet

EU-Konformitätserklärung



+ 43 (0)664 4525584
+ 43 (0)664 4525586

BBS GmbH
Geräte und Metall
Bahnhofstraße 5
6781 Bartholomäberg
www.mo-tec.org
bbs@mb-tec.org
UID: ATU68058503
FN 401 336 a

Nach EN 13218:2002 ähnlich ortsfeste Schleifmaschinen

HERSTELLER: BBS-GmbH
Bahnhofstrasse 5
6781 Bartholomäberg
Austria

erklärt hiermit, dass:

SG-14, SG-15, SG-18 Schärfergeräte für Mähmesser

konform sind mit den geltenden Bestimmungen

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV Richtlinie 2004/108/EG

Die folgende harmonisierte Norm wurde angewandt: EN 13218:2002

Johannes Bitschnau
(Geschäftsführer)

am 06.06.2019

Bitschnau Johannes